

- \* Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare, land eller mobiloperatør.
- \* Avhengig av land kan utseendet til telefonen og utstyret avvike fra illustrasjonene i denne håndboken.

# SAMSUNG ELECTRONICS



**Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til  
<http://www.samsung.no>.**

**Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg  
produktgruppe og produkttype**

**Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480**

World Wide Web

<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea

Code No.:GH68-17507A

Norwegian. 03/2008. Rev. 1.0



# **SGH-U900**

## **Brukerhåndbok**





# Viktige sikkerhetsregler

- ☒ Det kan være farlig eller ulovlig ikke å overholde dem.

## Informasjon om opphavsrett

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden. Bluetooth QD ID: B013709
- Java™ er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører of Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.

## Kjør sikkert til enhver tid

Bruk ikke en håndholdt telefon mens du kjører, parker kjøretøyet først.

## Slå telefonen av når du fyller bensin.

Bruk ikke telefonen på bensinstasjoner eller i nærheten av bensin eller kjemikalier.

## Skr av telefonen når du befinner deg i et fly

Mobiltelefoner kan skape interferens. Det er både farlig og ulovlig å bruke mobiltelefoner i fly.

## Skr telefonen av i nærheten av all slags medisinsk utstyr

Sykehus og andre helseinstitusjoner bruker ofte utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi. Følg de reglene som gjelder.

## Interferens

Alle mobiltelefoner og trådløse telefoner er utsatt for interferens, som kan påvirke dens ytelse.

## Spesielle regler

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.


## Væske

Telefonen din er ikke vanntett. Hold den tørr.

## Bruk telefonen fornuftig

Bruk telefonen bare i normal stilling (holdt mot øret). Unngå unødig kontakt med antennen når telefonen er slått på.

## Nødtelefoner

Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg, og trykk .

## Hold små barn unna telefonen

Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn.

## Tilbehør og batterier

Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ekstrautstyr, som for eksempel headset og PC-datakabler. Bruk av uautorisert tilbehør kan skade deg eller telefonen og kan være farlig.

- Telefonen kan eksplodere hvis batteriet byttes ut med et batteri av feil type.
- Kast brukte batterier i samsvar med lokale bestemmelser og lover.



Å bruke headset på svært høyt volum over lengre perioder kan føre til hørselsskade.

## Kvalifisert service

Telefonen må bare repareres av kvalifisert personell.

For mer detaljert sikkerhetsinformasjon, se "Helse- og sikkerhetsinformasjon" på side 44.

# Om denne veiledningen


Denne brukerveiledningen gir deg kompakt informasjon om hvordan du bruker telefonen. Se brukerveiledningen (engelsk) på Samsungs nettsted for detaljert informasjon om telefonens funksjoner.

I denne veiledningen vil du se følgende instruksjonsikoner:



Forteller det at du må være ekstra oppmerksom på den påfølgende informasjonen, som kan omhandle sikkerhet eller telefonfunksjoner.

→ Betyr at du må trykke på berøringspanelet for å bla til det aktuelle alternativet og deretter velge det.

[ ] Viser til en tast på telefonen. For eksempel [  ]

< > Viser til en myktast, der funksjonen vises på telefonskjermen. For eksempel < **Velg** >



- **3G**

Telefonen din kan kobles opp mot et 3G-nett, noe som gjør det mulig med høyere dataoverføringshastighet, video streaming og videokonferanse.

## Spesielle telefonfunksjoner



- **Brukerdefinert tema**

Du kan lage ditt eget tema med dine egne bakgrunnsbilder og farger.



- **Mobilblogg**

Del bilder og videoer på webområder og blogger for fotodeling.



- **RSS-leser**

Bruk RSS-leseren til å få siste nytt fra favorittwebområdene dine.



- **Kamera og videokamera**

Kameramodulen på telefonen kan brukes til å ta bilder eller spille inn video med.



- **Synkronisering med Windows Media Player**

Du kan overføre musikkfiler til telefonen direkte fra Windows Media Player.



- **Musikkspiller**

Du kan spille musikkfiler ved å bruke telefonen som musikkspiller. Du kan bruke andre telefonfunksjoner mens du hører på musikk.



- **FM-radio**

Lytte til favorittstasjonene dine når som helst og hvor som helst.



- **Fotoutskrift**

Skriv ut fotografiene, og bevar dine beste øyeblikk for alltid.



- **Bluetooth**

Overføring av mediefiler og personlige data, samt tilkobling til andre enheter gjennom trådløs Bluetooth-teknologi.



- **WAP**

Bruk trådløst Internett til å hente oppdatert informasjon og et bredt utvalgt oppdatert medieinnhold.

## Innhold

### **Pakke ut 6**

*Sjekk at du har alle delene*

### **Komme i gang 6**

*De første trinnene for bruk av telefonen*

Sette sammen og lade opp telefonen .....	6
Slå på eller av .....	7
Telefonens inndeling .....	7
Taster og ikoner .....	8
Bruke menyfunksjoner .....	12
Skrive inn tekst .....	12
Konfigurere telefonen .....	14

### **Spesialfunksjoner 17**

*Du kan bruke samtalefunksjoner, kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner*

Ringe ut eller besvare anrop .....	17
Bruke kameraet .....	19
Last opp bilder og videoer til weben .....	20


Spille musikk .....	22
Høre på FM-radio .....	25
Bruke Internett .....	26
Bruke telefonboken .....	27
Sende meldinger .....	28
Lese meldinger .....	30
Bruke Bluetooth .....	31
Bytte programmer .....	32

### **Menyfunksjoner 34**

*Liste over alle menyalternativer*

### **Helse- og sikkerhetsinformasjon 44**

## Oversikt over menyfunksjonene

Menymodus aktiveres ved å trykke [  ] i hvilemodus.

### 1 Samtaleinfo

### 2 Telefonbok

### 3 Multimedia

- 1 Musikkspiller
- 2 FM-radio
- 3 Diktafon

### 4 Nettleser<sup>1</sup>

- 1 Gå til hjemmeside
- 2 Angi URL
- 3 Bokmerker
- 4 Lagrede sider
- 5 Logg
- 6 Avansert
- 7 Nettleserinnstillinger

### 5 Meldinger

- 1 Opprett melding
- 2 Innboks
- 3 Innboks E-post
- 4 Utkast
- 5 Utboks
- 6 Sendte meldinger
- 7 Mine mapper
- 8 Maler
- 9 Slett etter mapper
- 10 Innstillinger
- 11 Minnestatus

### 6 Mine filer<sup>2</sup>

- Kameraalbum
- Bilder
- Videoklipp
- Lyder
- Spill og mer
- Andre filer
- Minnestatus

### 7 Kalender

### 8 Kamera

### 9 Spill og mer

- 1 Spill og diverse
- 2 Bilderedigering
- 3 Videoredigering

### \* Programmer

- 1 Bluetooth
- 2 RSS-leser
- 3 Memo
- 4 Oppgave
- 5 Synkroniser<sup>3</sup>
- 6 Verdensklokke
- 7 Kalkulator
- 8 Konvertereringsverktøy
- 9 Timer
- 10 Stoppeklokke
- 11 SIM tjenester<sup>4</sup>

### 0 Alarmer

### # Innstillinger

- 1 Telefonprofiler
- 2 Tid og dato
- 3 Skjerm & lysinnstillinger
- 4 Telefoninnstillinger
- 5 Samtaleinnstillinger
- 6 Sikkerhet
- 7 Programinnstillinger
- 8 Nettverksinnstillinger
- 9 Minneinnstillinger
- 10 Nullstill alt

- 
- 1. Tilgjengelig under et annet navn, avhengig av mobiloperatør.
  - 2. Ytterligere mapper blir tilgjengelige hvis du setter inn et minnekort.
  - 3. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av mobiloperatøren.
  - 4. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av USIM- eller SIM-kortet.



## Pakke ut

Sjekk at du har alle delene

- Telefon
- Reiselader
- Batteri
- Brukerhåndbok

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos din lokale Samsung-forhandler.




Utstyret som leveres med telefonen, og ekstrautstyret som er tilgjengelig hos Samsung-forhandleren, kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.


## Komme i gang

De første trinnene for bruk av telefonen

### Sette sammen og lade opp telefonen

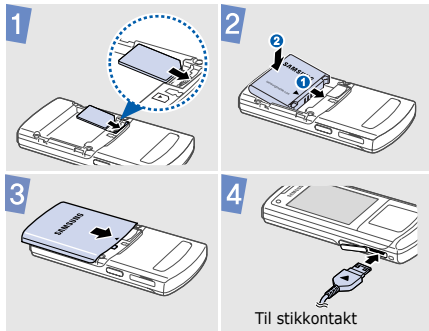

## Fjerne batteridekselet

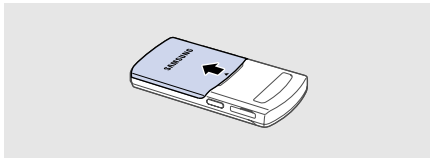

## Slå på eller av

### Slå på

1. Åpne telefonen.
2. Hold inne [☎].
3. Tast om nødvendig inn PIN-koden og trykk <**Bekreft**>.

### Slå av

1. Åpne telefonen.
2. Hold inne [☎].

## Telefonens inndeling

### Sett forfra



## Sett bakfra



Når du lukker telefonen, låser den de utsatte tastene og berøringspanelet for å forhindre uønskede telefonoperasjoner hvis noen av tastene trykkes inn utilsiktet. Du kan låse opp tastaturet ved å trykke <**Lås opp**> og deretter <**OK**>.

## Taster og ikoner

### Taster



Utfører funksjonen som vises på nederste linje på skjermen.



I hvilemodus: åpner følgende menyer direkte når du trykker den:

- Senter: Menymodus eller en tjeneste som støttes av mobiloperatøren
- Opp/Ned/Venstre/Høyre: Favorittmenyene dine (Du kan ha tilgang til Google-tjenesten direkte, avhengig av mobiloperatøren.)

I menymodus, bla gjennom menyalternativene (▲/▼/◀/▶), eller velg det uthevede menyalternativet eller bekreft inntasting (**OK**).



Ringer ut eller svarer på en oppringning.

I hvilemodus: henter siste utgående, innkommende eller ubesvarte anrop.



Trykk og hold når du skal slå telefonen på eller av.

Avslutter en samtale.

I menymodus: annullerer inntastet data og setter telefonen tilbake i hvilemodus.



I hvilemodus: åpner ringeskjermen for videosamtaler.

Utfører en videosamtale fra ringeskjermen.



Slett tegn fra skjermen eller et objekt i et program.



Åpner vinduet for programbytte slik at du kan åpne andre programmer uten å avslutte det aktive programmet.



Taster inn tall, bokstaver og noen spesialtegn.

I hvilemodus: hold inne [1] når du skal ringe telefonsvareren. Hold inne [0] hvis du vil slå et utenlandsprefiks.



Skriver spesialtegn eller utfører spesialoperasjoner.

I hvilemodus: hold inne [#] for å aktivere eller deaktivere Stille profil. Trykk og hold inne [\*] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.



Justerer telefonvolumet.



I hvilemodus: hold inne for å skru på kameraet.

I kameramodus: tar et bilde eller spiller inn en video.

### Ikoner

Følgende ikoner kan vises på den øverste linjen på skjermen. Ikonene gir informasjon om telefonens status. Ikonene som vises på skjermen kan variere avhengig av land eller mobiloperatør.



Signalstyrke



Kobler til GPRS-nett (2,5G) eller overfører data i GPRS-nett (2,5G)



Kobler til EDGE-nett eller overfører data i EDGE-nett



Kobler til UMTS-nett (3G) eller overfører data i UMTS-nett (3G)



Kobler til HSDPA-nett (3G+) eller overfører data i HSDPA-nett (3G+)



Talesamtale pågår



Videosamtale pågår



Tilkoblet en datamaskin via USB-port


















Nettleseren er i bruk



Koblet til en sikker webside

	Musikkavspilling pågår
	Musikkavspilling på pause
	Musikkavspilling stoppet
	Status FM-radio: <ul style="list-style-type: none"> <li> : På</li> <li> : Av</li> </ul>
	Bluetooth aktiv
	Bluetooth headset eller håndfri-sett for bil er tilkoblet
	Alarm aktivert

	Ny melding: <ul style="list-style-type: none"> <li> : Tekstmelding</li> <li> : MMS-melding</li> <li> : E-post</li> <li> : Telefonsvarer</li> <li> : Push-melding</li> <li> : Konfigurasjonsmelding</li> </ul>
	Minnekort satt inn
	Profilinnstilling: <ul style="list-style-type: none"> <li> : Normal</li> <li> : Stille</li> <li> : Bil</li> <li> : Møte</li> <li> : Utendørs</li> <li> : Frakoblet</li> </ul>



Batterinivå

10:00

Aktuell tid

## Bruke menyfunksjoner

### Velge et alternativ

1. Trykk ønsket funksjonstast.
2. Gå til neste eller forrige alternativ ved å trykke på berøringspanelet.
3. Trykk **<Velg>**, **<OK>** eller **[OK]** for å bekrefte funksjonen som vises eller alternativet som er uthevet.
4. Trykk **<Tilbake>** hvis du vil opp ett nivå.  
Trykk **[↶]** hvis du vil tilbake til hvilemodus.

### Bruke menynumre

Trykk talltasten som tilsvarer alternativet du ønsker.

## Skrive inn tekst

### Endre modus for inntasting av tekst

- Hold inne **[\*]** når du vil bytte mellom T9-modus og ABC-modus.
- Trykk **[\*]** hvis du vil bytte mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Trykk og hold **[#]** hvis du vil bytte til symbolmodus.

### ABC-modus

#### Slik skriver du et ord:

Trykk på den aktuelle tasten til tegnet du trenger vises på skjermen.

T9-modus	<p>Slik skriver du et ord:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trykk [<b>2</b>] til [<b>9</b>] for å begynne å skrive et ord.</li> <li>2. Tast inn hele ordet før du endrer eller sletter tegn.</li> <li>3. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke [<b>#</b>]. Trykk eventuelt [<b>0</b>] hvis du vil se alternative ordvalg.</li> </ol>
Tallmodus	Trykk tastene som tilsvarer tallene du trenger.
Symbolmodus	Trykk de tastene som tilsvarer symbolene du ønsker.


#### Andre operasjoner

- Du kan sette inn tegnsettingstegn eller spesialtegn ved å trykke [**1**].
- Trykk [**#**] hvis du vil legge inn et mellomrom.
- Flytt markøren ved hjelp av berøringspanelet.
- Hvis du vil slette tegn ett for ett, kan du trykke [**C**].
- Hold inne [**C**]-tasten hvis du vil tømme hele skjermen.




## Konfigurere telefonen

### Menyspråk

1. I hvilemodus, trykk [] og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **Språk** → **Skjermtekst**.
2. Velg et språk.
3. Trykk <**Lagre**>.


### Ringetone

Slik endrer du  
profilegenskapene:

1. I hvilemodus, trykk [] og velg **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Bla til lydprofilen du bruker.

3. Trykk <**Valg**>, og velg **Endre**.
4. Velg **Ringetone taleanrop** → en kategori → en ringetone
5. Velg **Ringetone for videoanrop** → en kategori → en ringetone.
6. Trykk <**Valg**> og velg **Lagre**.


Slik bytter du lydprofil:

1. I hvilemodus, trykk [] og velg **Innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Velg profilen du ønsker.

#### Tastelydvolum


I hvilemodus: tastelydvolumet justeres ved å trykke [Volum].

#### Bakgrunns- bilde for hvilemodus


1. I hvilemodus, trykk [] og velg **Innstillinger** → **Skjerm & lysinnstillinger** → **Skjerm** → **Bakgrunnsbilde** → **Bilder**.
2. Velg en bildekategori.
3. Velg et bilde.
4. Trykk <**Angi**>.


#### Temaer for skjermen

Slik lager du et tema:


1. Trykk [] i hvilemodus og velg **Innstillinger** → **Skjerm & lysinnstillinger** → **Skjerm** → **Mitt tema**.
2. Velg **Opprett tema (enkelt)** eller **Opprett tema (ekspert)**.
3. Tilpass temaet slik du ønsker ved å følge instruksene på skjermen.
4. Når du er ferdig, skriver du inn et navn på temaet og trykker <**Lagre**>.
5. Aktiver temaet ved å trykke <**Ja**>.

Slik aktiverer du et tema:

1. Trykk [Innstillinger → **Skjerm & lysinnstillinger** → **Skjerm** → **Mitt tema** → **Velg tema**.
2. Velg et tema.
3. Trykk <**Lagre**>.
4. Aktiver temaet ved å trykke <**Ja**>.

 Du kan gjenopprette standardtemaet raskt ved å skrive [**\***], [**#**], [**8**], [**2**], [**7**] og [**#**] i hvilemodus. Telefonen startes på nytt automatisk og bruker standardtemaet.


Menysnarveier

1. I hvilemodus, trykk [Innstillinger → **Telefoninnstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en retning.
3. Velg en meny som skal tilordnes retningen.
4. Trykk <**Lagre**>.

Stille profil

Du kan aktivere Stille profil og dermed unngå å forstyrre andre personer. Trykk og hold inne [**#**] i hvilemodus.

## Telefonlås

1. I hvilemodus, trykk [Innstillinger → **Sikkerhet** → **Telefonsperre**.
2. Velg **På**.
3. Trykk <**Lagre**>.
4. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre og trykk <**Bekreft**>.
5. Tast inn det nye passordet igjen og trykk <**Bekreft**>.



## Spesialfunksjoner

*Du kan bruke samtalefunksjoner, kamera, musikkspiller, nettleser og andre spesialfunksjoner*



## Ringe ut eller besvare anrop

### Ringe ut


Slik foretar du en taleoppringing:


1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [.  
Trykk [Volum] hvis du vil justere volumet.
3. Trykk [

### Slik foretar du en videosamtale:


1. I hvilemodus: tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk [.
3. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.


### Besvare en samtale

1. Åpne telefonen når den ringer. Hvis telefonen allerede er åpen, trykker du [].  
Hvis det er en videosamtale, trykker du <**Vis meg**> hvis du vil tillate at den som ringer ser deg via kameraet.

2. Trykk [] når du vil avslutte samtalen.


### Bruke funksjonen for høyttaler-telefon

Under en talesamtale kan du trykke [] og deretter <**Ja**> for å aktivere funksjonen for høyttalertelefon.

Trykk [] igjen når du vil bytte tilbake til normal modus.

### Telefon-konferanser

1. Ring den andre deltakeren mens du er i en samtale. Den første samtalen parkeres.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Konferanseanrop**.
3. Gjenta trinn 1 og 2 for å legge til flere mottakere.

- 
4. Under en telefonkonferanse:
    - Trykk <**Valg**> og velg **Privat anrop** hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne.
    - Trykk <**Valg**> og velg **Slutt** → **Velg deltaker** → en deltaker → **Fjern** hvis du vil koble fra en deltaker.
  5. Telefonkonferansen avsluttes ved å trykke [].

## Bruke kameraet


---

### Ta et bilde

1. Trykk og hold inne [Kamera] i hvilemodus.
2. Roter telefonen mot venstre for å aktivere landskapsvisning.
3. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
4. Ta et bilde ved å trykke inn [Kamera]. Bildet lagres automatisk.
5. Trykk <> eller [Kamera] hvis du vil ta et bilde til.

---

### Se på et bilde

1. I hvilemodus, trykk [] og velg **Mine filer** → **Kameraalbum**.
2. Velg bildet du ønsker.

### Spille inn video

1. Trykk og hold inne [Kamera] i hvilemodus.
2. Bytt til videomodus ved å trykke gjentatte ganger på [1].
3. Roter telefonen mot venstre for å aktivere landskapsvisning.
4. Start opptaket med [Kamera].
5. Avslutt opptaket med < [Kamera]. Videoklippet lagres automatisk.
6. Trykk < [Kamera] hvis du vil ta opp en video til.

### Spille av en video


1. I hvilemodus, trykk [ ] og velg **Mine filer** → **Kameraalbum**.
2. Velg videoen du ønsker.

## Last opp bilder og videoer til weben

### Aktiver ShoZu-kontoen

1. I hvilemodus, trykk [ ] og velg **Innstillinger** → **Programinnstillinger** → **MobilBlogg-innstillinger** → **ShoZu-aktivering**.
2. Velg **På**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å aktivere kontoen.

### Oppgi en målside

1. I hvilemodus, trykk [Innstillinger → **Programinnstillinger** → **MobilBlogginnstillinger** → **Bestemmelsessteder**.
2. Trykk <**Valg**> og velg **Opprett ny**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til en ny målside.

### Last opp en fil

1. Åpne et program, for eksempel **Mine filer** eller **Kamera**.
2. Velg eller ta et bilde eller en video.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Last opp til web**.
4. Velg et mål.
5. Skriv inn tittel og beskrivelse og velg et merke.
6. Trykk <**Last opp**>.



## Spille musikk

### Klargjøre musikkfiler

Bruk disse metodene:

- Nedlasting via trådløst Internett.
- Nedlasting fra en datamaskin gjennom programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). Se hjelpefilen for Samsung PC Studio.
- Motta via Bluetooth.
- Kopier til et minnekort. Se neste avsnitt.
- Synkroniser musikkfiler med Windows Media Player. Se side23.



- Du kan bruke microSD™-minnekort på opptil 8 GB (avhengig av minnekortprodusent op - type).
- Når du setter inn et minnekort som inneholder svært mange filer, kan det hende telefonen arbeider langsomt i noen minutter mens databasen oppdateres. Dette kan også påvirke enkelte telefonfunksjoner. Dette problemet er forbigående, og er ikke en feil ved telefonen.


### Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett et minnekort inn i telefonen.
2. I hvilemodus, trykk [] og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC tilkobling** → **Masselager**.
3. Trykk <Lagre>.
4. Trykk [] hvis du vil tilbake til hvilemodus.

- 
5. Koble telefonen til datamaskinen med en PC-datakabel (ekstrautstyr).
  6. Velg **Åpne mappen og vis filene** når popup-vinduet vises på datamaskinen.
  7. Kopier filer fra datamaskinen til minnekortet.
  8. Når du er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.


### Synkronisering med Windows Media Player






Du kan kopiere musikkfiler til telefonen ved å synkronisere med Windows Media Player 11.

1. I hvilemodus, trykk [>] og velg **Innstillinger** → **Telefoninnstillinger** → **PC-tilkoblinger** → **Mediespiller**.
2. Trykk <**Lagre**>.
3. Trykk [>] hvis du vil tilbake til hvilemodus.
4. Koble telefonen til datamaskinen med en PC-datakabel (ekstrautstyr).
5. Velg **Synkroniser digitale mediefiler til denne enheten** når popup-vinduet vises på datamaskinen.

6. Oppgi navnet på telefonen og trykk **Fullfør**.
7. Velg musikkfilene du ønsker, og dra dem til synkroniseringslisten.
8. Klikk **Start synkronisering**.
9. Når synkroniseringen er ferdig, kobler du telefonen fra datamaskinen.

### Spille av musikkfiler

1. I hvilemodus, trykk [] og velg **Multimedia** → **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.


3. Under avspilling kan du bruke følgende taster:
  - : setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
  - : går tilbake til forrige fil. Søker bakover i en fil når du holder den inne.
  - : hopper til neste fil. Søker fremover i en fil når du holder den inne.
  - : åpner spillelisten.
  - **Volum**: justerer volumet.
4. Trykk [] hvis du vil stoppe avspillingen.

### Opprette en spilleliste

1. På musikkspillerskjermen trykker du <Valg> og velger **Åpne spilleliste** → **Alle** → **Spillelister**.
2. Trykk <Valg> og velg **Opprett spilleliste**.
3. Oppgi navnet på spillelisten og trykk [OK].
4. Velg spillelisten du la til.
5. Trykk <Valg> og velg **Ny** → en kilde.
6. Velg en spilleliste eller velg filene du ønsker, og trykk <OK>.
7. Musikken spilles av når du trykker [OK].

## Høre på FM-radio

### Lytte til radioen

1. Koble kontakten til det medfølgende headsettet til flerfunksjonstakten på telefonen.
2. I hvilemodus, trykk [> og velg **Multimedia** → **FM-radio**.
3. Når du skrur på FM-radioen for første gang, trykk <Ja> for å søke automatisk.  
De tilgjengelige radiostasjonene lagres automatisk.

4. Trykk [] eller [] for å finne tilgjengelige radiostasjoner. Velg eventuelt en lagret radiostasjon med [] eller [].
5. Skru av radioen ved å trykke [].

### Lagre radiostasjoner

#### Automatisk søk:

1. På radioskjermen trykker du <Valg> og velger **Automatisk innstilling**.
2. Trykk <Ja> for å bekrefte. De tilgjengelige radiostasjonene lagres automatisk.

#### Manuelt søk:



1. På radioskjermen velger du radiostasjonen du ønsker med [] eller [].
2. Trykk <Valg> og velg **Legg til i kanal listen**.

## Bruke Internett

### Starte nettleseren

I hvilemodus, trykk [] og velg **Nettleser** → **Gå til hjemmeside**. Startsidene til mobiloperatøren åpnes.

### Navigere på nettet



- Trykk [] eller [] for å bla gjennom objekter i nettleseren.
- Trykk [**OK**] for å velge et objekt.
- Du kan gå tilbake til forrige side med **<Tilbake>**.
- Hvis du vil justere nettleseralternativer, trykk **<Valg>**.

## Bruke telefonboken

### Legge til en kontakt



1. I hvilemodus, tast inn et telefonnummer og trykk **<Valg>**.
2. Velg **Legg til i Telefonbok** → en minneplassering → **Ny**.
3. For **Telefon** velger du en nummertype.
4. Spesifiser kontaktinformasjonen.
5. Lagre kontakten ved å trykke [, eller trykke **<Valg>** og velge **Lagre**.

### Finne en kontakt

1. I hvilemodus, trykk [Telefonbok.
2. Tast inn de første bokstavene av navnet.
3. Velg en kontakt.
4. Bla til et nummer og trykk [Valg> og velg **Endre** hvis du skal redigere kontaktinformasjonen.

## Sende meldinger

### Sende en tekstmelding


1. I hvilemodus, trykk [Meldinger → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Skriv meldingsteksten.
3. Gå til mottakerfeltet ved å trykke [- 4. Oppgi numrene du vil sende til.
- 5. Trykk <**Valg**> og velg **Send** når du er klar til å sende meldingen.

### Sende en multimedie- melding

1. I hvilemodus, trykk [] og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **Melding**.
2. Skriv meldingsteksten.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til element**, **Opprett element** eller **Legg til vedlegg**.
4. Legg til en mediefil, en kontakt, en kalenderoppføring eller et bokmerke.
5. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til emne**.
6. Tast inn meldingsemnet.
7. Gå til mottakerfeltet ved å trykke [].

8. Oppgi mottakernes telefonnumre eller e-postadresser.
9. Trykk <**Valg**> og velg **Send** når du er klar til å sende meldingen.

### Sende en e-post

1. I hvilemodus, trykk [] og velg **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Skriv e-postteksten.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Legg til vedlegg** eller **Opprett element**.
4. Legg til en mediefil, en kontakt, en kalenderoppføring eller et bokmerke.



5. Gå til emnefeltet ved å trykke [▲].
6. Skriv e-postemnet.
7. Gå til mottakerfeltet ved å trykke [▲].
8. Skriv inn e-postadressene.
9. Trykk <Valg> og velg **Send** når du er klar til å sende e-posten.

## Lese meldinger

### Åpne en tekstmelding

1. I hvilemodus, trykk [■] og velg **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekstmelding.

### Åpne en multimedialemelding

1. I hvilemodus, trykk [■] og velg **Meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en multimediemelding.


### Åpne en e-post

1. I hvilemodus, trykk [■] og velg **Meldinger** → **Innboks E-post**.
2. Trykk <Valg> og velg **Last ned**.
3. Velg en e-post eller topp tekst.
4. Hvis du valgte en topp tekst, kan du trykke <Valg> og velge **Hent** hvis du vil lese e-postteksten.


## Bruke Bluetooth

Telefonen er utstyrt med Bluetooth-teknologi, som gjør det mulig å koble telefonen trådløst til andre Bluetooth-enheter og utveksle data mellom dem, bruke headset eller fjernstyre telefonen.

### Skru på Bluetooth

1. I hvilemodus, trykk [] og velg **Programmer** → **Bluetooth** → **Aktivering** → **På**.
2. Velg **Telefonens synlighet** → **På** for å tillate at andre enheter finner telefonen.

### Søke etter og koble sammen med en Bluetooth-enhet

1. I hvilemodus, trykk [] og velg **Programmer** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk etter ny enhet**.
2. Velg en enhet.
3. Tast inn en Bluetooth PIN-kode eller den andre enhetens Bluetooth PIN-kode, hvis den har det, og trykk **<OK>**.  
Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden, er sammenkoblingen fullført.

### Sende data

1. Åpne et program, **Telefonbok, Mine filer, Kalender, Memo** eller **Oppgave**.
2. Velg et objekt.
3. Trykk <**Valg**> og velg **Send visittkort via** eller **Send via** → **Bluetooth**.
4. Søk etter og velg en enhet.
5. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.


### Motta data

1. Tast om nødvendig inn Bluetooth PIN-koden og trykk <**OK**>.
2. Trykk <**Ja**> for å bekrefte at du er villig til å motta .

## Bytte programmer

Du kan bytte til andre programmer fra en meny uten å lukke menyskjermen du bruker.

### Bytte til et Program

1. Mens du bruker en meny, trykk [  ].
2. Velg et program.

---

**Tilgjengelige  
programmer**

- **Anrop:** åpner ringeskjermen.
- **Meldinger:** åpner menyen Meldinger.
- **Nettleser:** starter nettleseren.
- **Musikkspiller:** åpner musikkspillerskjermen.

---

**Lukke alle  
programmer  
som kjører**

1. Trykk [  ].
2. Bla til **Avslutte alle?**.
3. Trykk <**Ja**>.

## Menyfunksjoner

*Liste over alle menyalternativer*

Dette avsnittet gir korte forklaringer av menyfunksjonene i telefonen.

### **Samtaleinfo**

Se de siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.

### **Telefonbok**

Søke etter kontakter som er lagret i telefonboken.

## **Multimedia**

Meny	Beskrivelse
Musikkspiller	Åpne og lytte til alle musikkfiler sortert etter visse kriterier. Du kan også lage dine egne spillelister for musikk.
FM-radio	Lytte til musikk eller nyheter via radioen på telefonen.
Diktafon	Spille inn talememoer og andre lyder.

## Nettleser

Meny	Beskrivelse
Gå til hjemmeside	Koble telefonen din til nettet og laste inn startsidene til leverandøren av den trådløse Internett-tilkoblingen.
Angi URL	Skrive inn en URL-adresse og åpne den tilknyttede websiden.
Bokmerker	Lagre URL-adresser for rask tilgang til websider.
Lagrede sider	Åpne en liste over sider du har lagret når du har vært tilkoblet.

Meny	Beskrivelse
Logg	Åpne listen over nettsider du har besøkt nylig.
Avansert	Tømme mellomlageret. Slette informasjonsskapslene eller angi om de skal lagres eller ikke. Endre innstillingene for nettleseren og se informasjon om versjon og opphavsrettigheter.
Nettleser- innstillinger	Velge en oppkoblingsprofil som skal brukes til oppkobling mot trådløst Internett.

**Meldinger**

Meny	Beskrivelse
Opprett melding	Opprette og sende tekstmeldinger, multimediemeldinger eller e-postmeldinger.
Innboks	Åpne meldinger du har mottatt.
Innboks E-post	Åpne e-postmeldinger du har mottatt.
Utkast	Åpne meldinger du har lagret med tanke på å sende senere.
Utboks	Åpne meldinger som telefonen forsøker å sende eller ikke har kunnet sende.

Meny	Beskrivelse
Sendte meldinger	Åpne meldinger du har sendt.
Mine mapper	Opprette nye mapper og organisere meldingene dine.
Maler	Opprette og bruke maler for ofte brukte meldinger eller fraser.
Slett etter mapper	Slette meldinger i hver meldingsmappe samtidig.
Innstillinger	Stille inn diverse alternativer for bruk av meldingstjenestene.
Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket.

## Mine filer

Meny	Beskrivelse
Kameraalbum	Få tilgang til bilder og videoer du har lagret.
Bilder, Videoklipp, Lyder, Andre filer	Åpne mediefiler og andre filer som er lagret i telefonminnet.
Spill og mer	Få tilgang til og last ned Java-innhold.
Minnestatus	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket.



Ytterligere mapper blir tilgjengelige hvis du setter inn et minnekort.

## Kalender

Holde oversikt over timeplanen din.

## Kamera

Bruke telefonens innebygde kamera til å ta bilder og spille inn videoer med.

## Spill og mer

Meny	Beskrivelse
Spill og diverse	Åpne medfølgende Java-spill og laste ned Java-innhold.
Bilderedigering	Redigere bilder ved hjelp av diverse redigeringsverktøy.



Meny	Beskrivelse
Videoredigering	Rediger dine videoer ved å kombinere bilder eller videoer.

## Programmer

Meny	Beskrivelse
Bluetooth	Koble telefonen trådløst til en annen Bluetooth-enhet.
RSS-leser	Lagre favorittnyhetskanaler eller -blogger og hente siste nytt og oppdatert informasjon fra dem når du måtte ønske det.
Memo	Lage memoer for viktige ting, og administrere memoene.

Meny	Beskrivelse
Oppgave	Lage en liste over oppgaver du må gjøre.
Synkroniser	Du kan synkronisere dine personlige data med serveren du har angitt. Denne menyen er bare tilgjengelig dersom den støttes av mobiloperatøren.
Verdensklokke	Stille inn lokal tidssone og se hva klokken er i andre deler av verden.
Kalkulator	Utføre matematiske utregninger.
Konverterings-verktøy	Gjøre omregninger, for eksempel for lengde og temperatur.

Meny	Beskrivelse
Timer	Stille inn en periode telefonen skal telle ned.
Stoppeklokke	Måle tid som har gått.
SIM tjenester	Bruke en rekke tilleggstjenester som leveres av mobiloperatøren. Avhengig av USIM- eller SIM-kortet kan denne tjenesten være tilgjengelig under et annet navn.

## Alarmer

Stille inn vekkeklokken eller alarmer som varsler deg om hendelser på spesifikke tidspunkter.

## Innstillinger

Meny	Beskrivelse
Telefonprofiler	Endre lydinnstillingene til telefonen for ulike hendelser eller situasjoner.
Tid og dato	Stille klokken og datoen som vises på telefonen.
Skjerm & lysinnstillinger → Skjerm → Mitt tema	Velg eller opprett et tema for telefonskjermen.

Meny	Beskrivelse
Skjerm & lysinnstillinger → Skjerm → Bakgrunnsbilde	Endre bakgrunnsbildet som vises i hvilemodus.
Skjerm & lysinnstillinger → Skjerm → Velkomstmelding	Spesifisere en hilsen som vises kort når telefonen skrus på.
Skjerm & lysinnstillinger → Skjerm → Hovedmenystil	Velge en visningsstil for hovedmenyskjermen.
Skjerm & lysinnstillinger → Skjerm → Ringeskjerm	Tilpasse innstillingene for skjermen mens du ringer.

Meny	Beskrivelse
Skjerm & lysinnstillinger → Skjerm → Klokkevisning	Velge en klokke type for klokken på hvileskjermen.
Skjerm & lysinnstillinger → Berøringspanel	Endre fargene for dine trykk i berøringspanelet.
Skjerm & lysinnstillinger → Lys → LCD lysstyrke	Justere lysstyrken for skjermen for ulike lysforhold.
Skjerm & lysinnstillinger → Lys → Tid for bakgrunnslys	Velge hvor lenge bakgrunnslyset eller skjermen skal være tent når telefonen ikke er i bruk.
Skjerm & lysinnstillinger → Lys → Tastaturlys	Still inn hvordan telefonen styrer bruken av tastelys.

Meny	Beskrivelse
Telefoninnstillinger → Språk	Velge språket som skal brukes for teksten eller T9-modus.
Telefoninnstillinger → Snarveier	Bruke berøringspanelet som hurtigtaster til spesifikke menyer direkte fra hvilemodus.
Telefoninnstillinger → Eget nummer	Sjekke telefonnumrene dine eller knytte et navn til hvert av numrene.
Telefoninnstillinger → Volumtastens funksjon	Angi hvordan telefonen skal reagere hvis du trykker og holder [Volum] når en samtale kommer inn.

Meny	Beskrivelse
Telefoninnstillinger → Klaffinnstillinger	Stille inn hvordan telefonen reagerer når du åpner den under en innkommende samtale og når du lukker den mens du bruker en funksjon.
Telefoninnstillinger → Berøringsfølsomhet	Juster følsomhetsnivået for berøringspanelet til å gjenkjenne dine trykk bedre.
Telefoninnstillinger → Vibrasjonstilbakemelding	Stiller telefonen inn til å vibrere når du trykker på berøringspanelet.
Telefoninnstillinger → PC-tilkobling	Velge en USB-modus som skal brukes når du kobler telefonen til en PC via USB-grensesnittet.

Meny	Beskrivelse
Samtaleinnstillinger	Stille inn alternativer for samtalefunksjoner.
Sikkerhet → Telefonsperre	Aktivere telefonpassordet for å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.
Sikkerhet → SIM-sperre	Stille telefonen inn til å bare kunne brukes sammen med det nåværende USIM- eller SIM-kortet ved hjelp av en SIM-låsekode.
Sikkerhet → PIN-lås	Aktivere PIN-koden for å beskytte USIM- eller SIM-kortet mot uautorisert bruk.

Meny	Beskrivelse
Sikkerhet → Beskyttelseslås	Låse tilgangen til meldinger, filer, anropslogger, kontakter, kalenderen, memoer eller oppgaver.
Sikkerhet → FDN-modus	Stille telefonen inn til å begrense samtalene til et definert sett telefonnumre, hvis dette støttes av USIM- eller SIM-kortet.
Sikkerhet → Endre telefonpassord	Endre telefonpassordet.
Sikkerhet → Endre PIN-kode	Endre PIN-koden.
Sikkerhet → Endre PIN2-kode	Endre PIN2-koden.

Meny	Beskrivelse
Sikkerhet → Tyverisporing	Sette telefonen til å automatisk sende den forhåndsinnstilte sporingsmeldingen til familie og venner når noen prøver å bruke telefonen med et annet USIM- eller SIM-kort. Denne funksjonen kan være utilgjengelig grunnet visse funksjoner som støttes av mobiloperatøren.
Program-innstillinger	Tilpasse innstillingene for bruk av programmene som er tilgjengelig på telefonen.

Meny	Beskrivelse
Nettverks-innstillinger → Valg av nett	Velge nettet som skal brukes når du ferdes utenfor hjemmeområdet ditt, eller la nettet velges automatisk.
Nettverks-innstillinger → Nettverksmodus	Bytte til riktig bånd når du reiser i utlandet.
Nettverks-innstillinger → Foretrukne nett	Legge til nye nett i listen over foretrukne nett, hvis USIM- eller SIM-kortet støtter det.
Nettverks-innstillinger → Tilkoblinger	Opprette og tilpasse profilene som inneholder innstillinger for oppkobling mot mobilnettet.

Meny	Beskrivelse
Minneinnstillinger	Få informasjon om hvor mye minne som er i bruk for øyeblikket. Du kan også tømme minnet.
Nullstill alt	Nullstille telefoninnstillingene du har endret.

## Helse- og sikkerhetsinformasjon

### Informasjon om SAR-sertifisering

Denne telefonen imøtekommer EU-kravene om eksponering overfor radiobølger.

Mobiltelefonen din er en radiosender og -mottaker. Den er konstruert og fabrikkert for ikke å overskride de grensene for eksponering til radiofrekvensenergi (RF) som anbefales av EUs ministerråd. Disse grensene er del av omfattende retningslinjer, og fastsetter tillatte nivåer av RF-energi for den alminnelige befolkningen. Retningslinjene er utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. Grensene omfatter en vesentlig sikkerhetsmargin fastsatt for å sikre trygghet for alle personer uansett alder og helsetilstand.

Eksponeringsstandarden for mobiltelefoner anvender en måleenhet kjent som SAR (Specific Absorption Rate). Sar-grensen som anbefales av EUs ministerråd er 2.0 W/kg.<sup>1</sup>

De høyeste SAR-verdiene for denne telefonmodellen var 0.692 W/kg.

Det utføres tester for SAR ved bruk av standard bruksposisjoner med en telefon som sender ved høyeste sertifiserte effektnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR fastsettes ved høyeste sertifiserte effektnivå, kan det faktiske SAR-nivået for telefonen mens den er i drift ligge langt under maksimumsverdien. Dette skyldes at telefonen er konstruert for å fungere ved forskjellige effektnivåer, for dermed bare å benytte den effekten som er nødvendig for å nå nettverket.

Generelt sett vil telefonens avgitte effekt være lavere dess nærmere en basestasjon man befinner seg.

- 
1. SAR-grensen for mobiltelefoner som brukes av offentligheten, er 2.0 watt/kilogram (W/kg) i gjennomsnitt per ti gram kroppsvev. Denne grensen innlemmer en vesentlig sikkerhetsmargin for å gi offentligheten tilleggsbeskyttelse og for å ta høyde for eventuelle målevariasjoner. SAR-verdiene kan variere avhengig av nasjonale meldingskrav og nettverksbåndet.

Før en ny telefonmodell blir tilgjengelig for salg til offentligheten, må man vise at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Et hovedkrav i dette direktivet er vern om brukerens og alle andre personers helse og sikkerhet.

### **Forholdsregler ved bruk av batterier**

---

- Bruk aldri lader eller batteri som er skadet på noen måte.
- Bruk batteriet bare til tiltenkt formål.
- Hvis du bruker telefonen i nærheten av nettverkets basestasjon, bruker den mindre strøm. Taletid og hviletilstandstid påvirkes i sterk grad av signalstyrken fra mobilnettverket og parametrene som er satt opp av nettverksoperatøren.
- Batteriladingstiden avhenger av hvor mye strøm som er igjen i batteriet og av hvilken type lader som brukes. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men vil gradvis bli slitt ut. Når brukstiden (taletid og hviletilstandstid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.



- Hvis batteriet står ubrukt, vil det lades ut over tid selv om det var fullt ladet.
- Bruk bare batterier som er godkjent av Samsung, og lad bare opp batteriet med ladere som er godkjent av Samsung. Når en lader ikke er i bruk, må den kobles fra strømkilden. Ikke la batteriet være koblet til laderen i mer enn en uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Ekstreme temperaturer vil påvirke ladekapasiteten til batteriet. Det kan hende telefonen må varmes opp eller avkjøles før den tas i bruk igjen.
- Ikke oppbevar batteriet på varme eller kalde steder, som for eksempel i en bil om sommeren eller om vinteren. Det vil redusere batteriets levetid og kapasitet. Forsøk alltid å holde batteriet på romtemperatur. En telefon med et varmt eller kaldt batteri kan være midlertidig ute av drift selv om batteriet er fullt ladet. Li-ion-batterier er spesielt påvirket av temperaturer under 0° C (32° F).
- Pass på at batteriet ikke blir kortsluttet. Uhell med kortslutning kan oppstå når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) skaper en direkte forbindelse mellom polene + og – på batteriet (metallstripene på batteriet), for eksempel om du går med et reservebatteri i en lomme eller veske. Hvis batteripolene kortsluttes, kan det medføre skade på batteriet eller gjenstanden som forårsaket kortslutningen.
- Kvitt deg med brukte batterier i henhold til det lokale bestemmelser og lover. Sørg for alltid å resirkulere. Batterier må ikke brennes.

### Veisikkerhet

---

Mobiltelefonen din gir deg en fabelaktig mulighet til å kommunisere med stemmen nesten hvor og når som helst. Men fordelene ved mobiltelefoner medfører et stort ansvar som enhver bruker bør vedkjenne seg.

Når du kjører bil, er kjøringen ditt viktigste ansvar. Når du bruker mobiltelefon når du sitter bak rattet på en bil, må du alltid følge de særskilte lovene og reglene som gjelder i landet eller området du befinner deg i.

## **Driftsmiljø**

---

Følg alltid regler som måtte gjelde der du ferdes, og slå alltid av mobiltelefonen der det er forbudt å bruke den eller der bruk kan medføre forstyrrelser eller fare.

Når du kobler telefonen eller eventuelt tilbehør til en annen innretning, må du lese bruksanvisningen for denne for å få detaljerte sikkerhetsinstruksjoner. Ikke tilkoble inkompatible produkter.

Som for annet mobilt senderutstyr, underrettes brukerne om at for å oppnå tilfredsstillende drift av utstyret, bør utstyret bare brukes i normal driftstilling (holdt mot øret).

## **Elektroniske innretninger**

---

Moderne elektronisk utstyr er som regel beskyttet mot radiofrekvenssignaler (RF-signaler). Imidlertid finnes det elektronisk utstyr som ikke er beskyttet mot RF-signalene fra mobiltelefonen din. Ta i så fall kontakt med produsenten for å diskutere alternativer.

## **Pacemakere**

Produsenter av pacemakere anbefaler at det holdes en avstand på minst 15 cm mellom mobiltelefoner og en pacemaker for å unngå eventuell interferens med pacemakeren. Disse anbefalingene er i samsvar med rådene fra og den uavhengige forskningen som utføres av Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å mistenke interferens, må du slå av mobiltelefonen umiddelbart.

## **Høreapparat**

Enkelte digitale mobiltelefoner kan interferere med enkelte høreapparater. I så fall kan du kontakte produsenten av høreapparater for å diskutere alternativer.

## **Annet medisinsk utstyr**

Hvis du bruker annet personlig medisinsk utstyr, må du kontakte produsenten av utstyret for å finne ut om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi.

Legen din kan også hjelpe deg med denne informasjonen.

Slå av telefonen din i helseinstitusjoner når det er satt opp plakater som ber deg om det.

### **Kjøretøy**

RF-signaler kan påvirke systemer for elektronisk utstyr i kjøretøy som er feil installert eller har uegnet beskyttelse. Sjekk med produsenten eller produsentens representant angående kjøretøyet ditt.

Du bør også ta kontakt med produsenten av alt utstyr som er blitt tilføyd kjøretøyet ditt.

### **Anlegg med oppslag**

Slå av telefonen din i anlegg der det er slått opp plakater som krever dette.

### **Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser**

---

Slå av mobiltelefonen din når du befinner deg i et potensielt eksplosjonsfarlig område, og adlyd alle skilt og instruksjoner. Gnister i slike områder kan forårsake eksplosjon eller brann som vil kunne føre til personskade eller til og med død.

Brukerne rådes til å slå av mobiltelefonen når de er på et sted der det fylles drivstoff (bensinstasjoner). Brukere bes legge merke til restriksjoner for radioutstyr i drivstoffdepoter (oppbevaring av og distribusjonsområder for drivstoff), kjemiske anlegg eller når sprengningsarbeider er på gang.

Potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser er ofte klart oppmerket, men ikke alltid. Dette omfatter under dekk på båter, anlegg med kjemisk transport eller oppbevaring, kjøretøy som bruker kondensert hydrokarbongass (som for eksempel propan eller butan), områder der luften inneholder kjemikalier eller partikler som for eksempel korn, støv eller metallpulver, og i alle andre områder der du vanligvis blir rådet til å slå av bilmotoren.


### **Nødsamtaler**

---

Denne telefonen, som enhver annen trådløs telefon, bruker radiosignaler, celle- og landkabelnettverk såvel som brukerprogrammerte funksjoner som ikke kan garanteres forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på mobiltelefon for viktig kommunikasjon (for eksempel medisinske nødsfall).

Husk at for å foreta eller motta oppringninger må telefonen være slått på og befinne seg i et område der det er tilstrekkelig nettverksstyrke til å ta inn signaler. Det er ikke alltid mulig å foreta oppringninger i nødsfall over mobile nett eller når enkelte netjtjenester og/eller telefonegenskaper er i bruk. Ta kontakt med lokale tjenesteleverandører.

Gå frem på følgende måte dersom du vil ringe en nødtelefon:

1. Slå telefonen på dersom den er slått av.
2. Tast inn nødnummeret for det stedet der du befinner deg. Nødnummeret kan variere avhengig av hvor du befinner deg.
3. Trykk [].

Hvis du bruker visse funksjoner som tastelås, oppringningsrestriksjoner osv. kan det hende du må slå av disse funksjonene før du kan ringe en nødtelefon. Les dette dokumentet og ta kontakt med din lokale mobilnettleverandør/tjenesteyter.

## **Annen viktig sikkerhetsinformasjon**

---

- Bare kvalifisert personell skal installere eller reparere telefoner i kjøretøy. Feilaktig installasjon eller vedlikehold kan være farlig og kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyr i bilen din er riktig montert og fungerer som det skal.
- Ikke lagre eller bær med deg brennbare væsker, gasser eller eksplosive materialer på samme sted som telefonen, telefondeler eller tilbehør.
- For biler som er utstyrt med airbag, er det viktig å huske at en airbag blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, inkludert både bærbart eller annet løst utstyr, i området over airbagen eller i dens utvidelsesområde. Dersom trådløst utstyr er feilmontert og airbagen blåses opp, kan det føre til alvorlig skade.
- Slå av mobiltelefonen om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan utgjøre en fare for navigasjonen av flyet, og er ulovlig.
- Dersom du ikke respekterer disse reglene, kan det føre til inndragelse av mobiltelefon-tjenester, søksmål eller begge deler.

### Stell og vedlikehold

---

Telefonen din er konstruert og fremstilt med omhu, og bør behandles forsiktig. Anbefalingene nedenfor hjelper deg til å overholde garantiforpliktelse, og gjør at du kan ha nytte av produktet i mange år.

- Oppbevar telefonen og alle reservedeler og tilbehør utilgjengelig for små barn og kjæledyr. De kan komme til å skade gjenstandene eller bli kvalt av smådeler.
- Hold telefonen tørr. Regn, fuktighet og væsker inneholder mineraler som kan føre til at de elektroniske kretsene ruster.
- Bruk ikke telefonen med våte hender. Det kan gi elektrisk støt eller ødelegge telefonen.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne områder, det kan skade komponentene.
- Ikke oppbevar telefonen på varme steder. Høye temperaturer kan forkorte levetiden på elektronisk utstyr, skade batteriene og misdanne og smelte visse typer plast.

- Ikke oppbevar telefonen på kalde steder. Når telefonen varmes opp igjen til normal temperatur, kan det dannes kondens inne i telefonen, som kan skade de elektroniske kretsene.
- Ikke slipp telefonen eller utsett den for slag. Hardhendt behandling kan ødelegge kretsene i telefonen.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller rengjøringsmidler for å rengjøre telefonen. Tørk den med en myk klut.
- Ikke mal telefonen. Maling kan hindre de bevegelige delene, og hindre riktig funksjon.
- Ikke plasser telefonen på varmeapparater, mikrobølgeovner eller radiatorer. Telefonen kan eksplodere dersom den blir overopphetet.
- Hvis telefonen eller batteriet blir vått, vil etiketten som varsler vannskade inni telefonen endre farge. I slike tilfeller vil ikke reparasjoner dekkes av produsentens garanti lenger, selv om garantien på telefonen ikke har utløpt.
- Hvis telefonen har blits eller lys, må ikke disse brukes for nær øynene til mennesker eller dyr. Dette kan forårsake øyeskader.

- Bruk bare originalt Samsung tilbehør eller Samsung godkjent tilbehør. Uautorisert tilbehør eller modifisert tilbehør vil kunne skade telefonen, dessuten bryte vedtektene for radioinnretninger.
- Dersom telefonen eller noe av tilbehøret ikke fungerer riktig, lever den til din nærmeste kvalifiserte forhandler. Personalet der vil hjelpe deg, og om nødvendig sørge for at telefonen bli reparert.

## Korrekt avfallshåndtering for dette produktet

---

(Avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr)



(Gjelder EU og andre europeiske land med egne avfallshåndteringssystemer)

Dette merket som står på produktet eller tilhørende dokumentasjon betyr at det ikke skal kastes sammen med annet

husholdningsavfall når det har nådd slutten av levetiden. For å unngå mulige skader på miljø eller mennesker etter ukontrollert avfallsbehandling, må produkter med dette merket skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av naturressurser.

Private brukere bør kontakte enten forhandleren der produktet ble kjøpt eller lokale myndigheter for informasjon om hvor og hvordan dette produktet kan leveres til miljøsikker resirkulering.

Bedriftsbrukere bør kontakte leverandøren av produktet og undersøke betingelser og vilkår ved kjøpskontrakten. Dette produktet må ikke blandes med annet forretningsavfall når det skal kastes.



## Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM Mobiltelefon : SGH-U900

Som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normgivende dokumenter:

Sikkerhet	EN 60950-1:2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360:2001
	EN 62209-1:2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10 og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EC er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamlinger:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identification mark: 0168


CE 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

og er tilgjengelig på forespørsel.  
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*  
2008.02.20



Yong-Sang Park / S. Manager

sted og dato for utstedel

(navn og signatur for autorisert person)

\* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.